

**SAMSUNG**

**INSTALLATION MANUAL  
MANUAL DE INSTALACIÓN  
MANUEL D'INSTALLATION  
MANUALE D'INSTALLZIONE  
MANUAL DE INSTALAÇÃO  
INSTALLATIONS-HANDBUCH  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

**Receiver & Display Unit**

**MRK-A00, A00U**

**MRK-B00, B00U**

**MRK-B01, B01U**

**System Air Conditioner**

**Aire acondicionado sistemático**

**Climatiseur numérique multifonctionnel**


**Sistema Aria Condizionata**

**Sistema Ar Condicionado**

**Klimaanlage System**

**Σύστημα Κλιματισμού**

**Системный Воздушный Кондиционер**

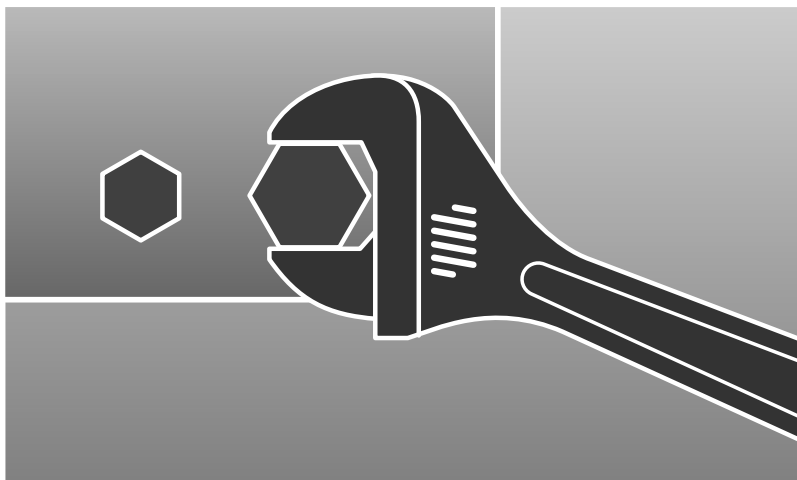

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCH

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

RUSSIAN

## Consignes de Sécurité

***Ce manuel d'installation vous indique comment installer l'unité de réception et d'affichage fournie avec la télécommande sans fil du climatiseur de type de tuyau.***

---



### **AVERTISSEMENT**







- ◆ Lire attentivement ce manuel d'installation avant d'installer l'unité de réception et d'affichage et vérifier si cette dernière est correctement installée après l'installation.
- ◆ Ne pas essayer d'installer ou de réparer cette unité de réception et d'affichage par vous-même.
- ◆ Cette unité de réception et d'affichage ne contient aucun composant que l'utilisateur peut manipuler. Toujours consulter le personnel de service autorisé pour la réparation.
- ◆ Lors du déménagement, consulter le personnel de service autorisé pour la déconnection et l'installation de l'unité de réception et d'affichage.
- ◆ S'assurer que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité de réception et d'affichage.
- ◆ L'unité de réception et d'affichage doit être installée à l'aide du kit de câbles.
- ◆ L'unité de réception et d'affichage doit être installée par un expert selon les normes électriques nationales.
- ◆ Lorsque vous ne voulez plus utiliser l'unité de réception et d'affichage, consultez le centre d'installation autorisé.


**ATTENTION**

- ◆ Ne pas utiliser les gaz inflammables près de l'unité de réception et d'affichage.
- ◆ Ne pas installer l'unité de réception et d'affichage dans un endroit où elle pourrait entrer en contact avec les éléments suivants : gaz combustibles, huiles industrielles, gaz de sulfure d'hydrogène, etc.
- ◆ Eviter un endroit où la solution acide/alcaline ou un pulvérisateur spécial sont utilisés.
- ◆ Choisir un endroit sec et ensoleillé, mais à l'abri des rayons directs du soleil. La température appropriée est entre 0°C(32°F) et 39°C(102°F).
- ◆ Ne pas renverser d'eau dans l'unité de réception et d'affichage.
- ◆ Ne pas exercer la tension au câble pour éviter la déconnection.
- ◆ Ne pas appuyer sur les boutons avec un objet pointu.
- ◆ Si l'unité de réception et d'affichage est installée dans un hôpital ou d'autres endroits spéciaux, il ne doit pas affecter d'autres appareils électroniques.

# Installation de l'Unité de Réception et d’Affichage - Type dissimulé

## Accessoires MRK-A00, A00U

Unité de réception et d'affichage (1) 	Vis taraudée STS 2S-2x10 (4) 	2S-4x12 vis taraudée (2) 	Manuel d'utilisation (1) 	Manuel d'utilisation (1) 	Kit de câbles (La longueur:10m) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

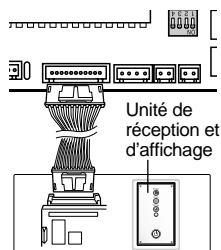

- 1 Enlever le couvercle de l'unité en utilisant l'attache en bas.
- 2 Ouvrir l'unité de réception et d'affichage.
- 3 Relier le bout du câble de raccordement à l'unité de réception et d'affichage et relier l'autre bout comme le montre la figure.


### ATTENTION

- ◆ **NE PAS conserver les câbles de l'unité de réception et d'affichage avec le câble de 220 V, car les câbles de la télécommande ont une basse tension.**

- 
- 4 Fixer l'unité de réception et d'affichage au mur avec deux vis.
- 
- 5 Refixer la couverture de l'unité de réception et d'affichage.
- 





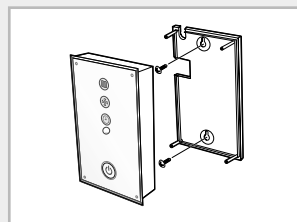


**ATTENTION**


- ◆ *L'unité de réception et d'affichage doit être installée par un expert.*
- ◆ *Avant d'installer l'unité de réception et d'affichage, soyez certain d'avoir coupé le courant principal.*
- ◆ *Tous les câbles d'unité de réception et d'affichage doivent être installés selon les normes nationales écrites et vous devez les installer au mur pour qu'ils soient hors de portée de l'utilisateur.*



## Installation de l'Unité de Réception et d'Affichage - Type de standard

### Accessoires MRK-B00, B00U, B01, B01U

Unité de réception et d'affichage (1) 	Attache-câble (2) 	Collier de câble (5) 	Vis taraudée M4x16 (7) 	Manuel d'utilisation (1) 	Manuel d'installation (1) 	Kit de câbles (La longueur:10m) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

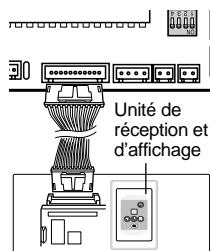


- 1 Enlever le couvercle de l'unité de réception et d'affichage à l'aide du tabulateur sur son inférieur.
- 2 Ouvrir l'unité de réception et d'affichage.
- 3 Relier le bout du câble de raccordement à l'unité de réception et d'affichage et relier l'autre bout du câble de raccordement à PCB central (CN91) comme le montre la figure.

#### ATTENTION

- ◆ **NE PAS conserver les câbles de l'unité de réception et d'affichage avec le câble de 220 V, car les câbles de la télécommande ont une basse tension.**

- 
- 4 Fermer l'unité de réception et d'affichage.
- 
- 5 Attacher l'unité de réception et d'affichage au mur à l'aide de deux vis.
- 
- 6 Refixer le couvercle de l'unité de réception et d'affichage.
- 

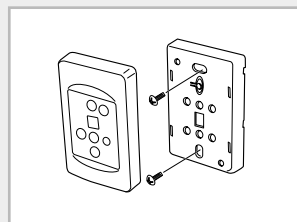

### ATTENTION

- ◆ *L'unité de réception et d'affichage doit être installée par un expert.*
- ◆ *Avant d'installer l'unité de réception et d'affichage, soyez certain d'avoir coupé le courant principal.*
- ◆ *Tous les câbles d'unité de réception et d'affichage doivent être installés selon les normes nationales écrites et vous devez les installer au mur pour qu'ils soient hors de portée de l'utilisateur.*

**THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:  
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:  
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:  
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:  
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:  
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:  
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:  
ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:**



**ELECTRONICS**